

FOM71 欧标缩水率洗衣机

变频器故障和更换方法


简介：欧标缩水率洗衣机依靠马达带动滚筒转动，马达安装在滚筒下面。马达是变频控制的，由主控制系统指挥。变频控制提供了不同的转速来满足不同阶段的需求。变频器与马达之间通过快速接头连接。变频器一旦故障，马达会不能达到所需的速度甚至会停止运作。此时需要更换变频器处理，如下图（TACHO ERROR 故障）：变速故障。



工具/原料：Wascator FOM71 CLS 欧标缩水率洗衣机

方法/步骤：

1.断开外部电源，拆开机器上顶盖，变频器处于机器右上顶部：

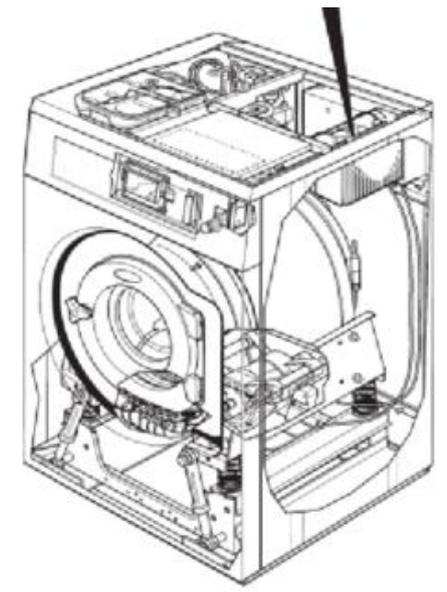


2.可以看到电源线和控制线，拔下如图四根线。向外拔掉即可。



3.拆开机器后盖，从后测往上看看到变频器的底部有一铁盒。卸掉 2 个螺丝，铁盒往前拔可以拿下，然后拔下变频器的主电源线即可。然后拆卸如上图所示 4 个固定螺丝。



4.此时，变频器可以取出。更换新的变频器接好每个部位的接线，还原机器并对欧标缩水率洗衣机进行测试运行。变频器问题可解决。

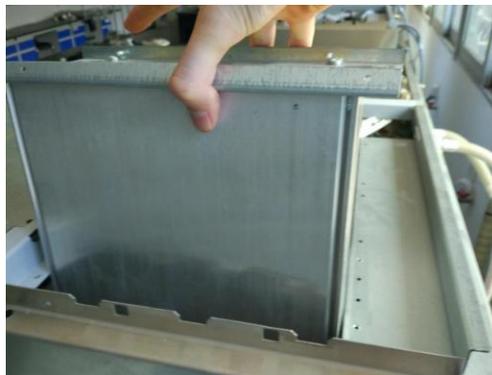

注意事项:

任何拆装操作请务必断掉外部电源，电源开关打至 OFF，拆卸机器时注意机器内部金属切割面锋利，请穿带合适的工作手套操作，以免刮伤；

本方法仅适用于伊莱克斯 Wascator FOM71 CLS 欧标缩水率洗衣机；

如果以上步骤均检查过，问题还得不到解决，请及时与罗中科技技术人员联系。

上海罗中科技发展有限公司

地址：上海市江场西路 299 弄中铁中环 4 号楼 906B

Tel: +86-21-61485255 Fax: +86-21-61485258

E-mail: office@roachelab.com www.roachelab.com

RoacheLab
TEST EQUIPMENT SOLUTIONS

